DS STÅLPROFIL A/S

Montagevejledning
DS Tagudluftning




SEPTEMBER 2026

Montagevejledning DS Taghætter

DS Taghætter er nemme at montere, når der tages hensyn til få, enkle montagetips. Hætternes bundplade passer nøje til tagpladens profil, så der kun i specielle tilfælde skal foretages ganske få tilpasninger. I områder med snebelastning skal hætterne altid sikres mod denne belastning. Tilsvarende kan andre lokale forhold nødvendiggøre andre forholdsregler.

Disse montagetips er udarbejdet efter vor bedste viden. Beskrivelserne er imidlertid så generelle, at de er givet uden garanti, idet det specifikke tagmateriale og lokale forhold som vejrlig og myndighedskrav kan ændre kravene til montagen.

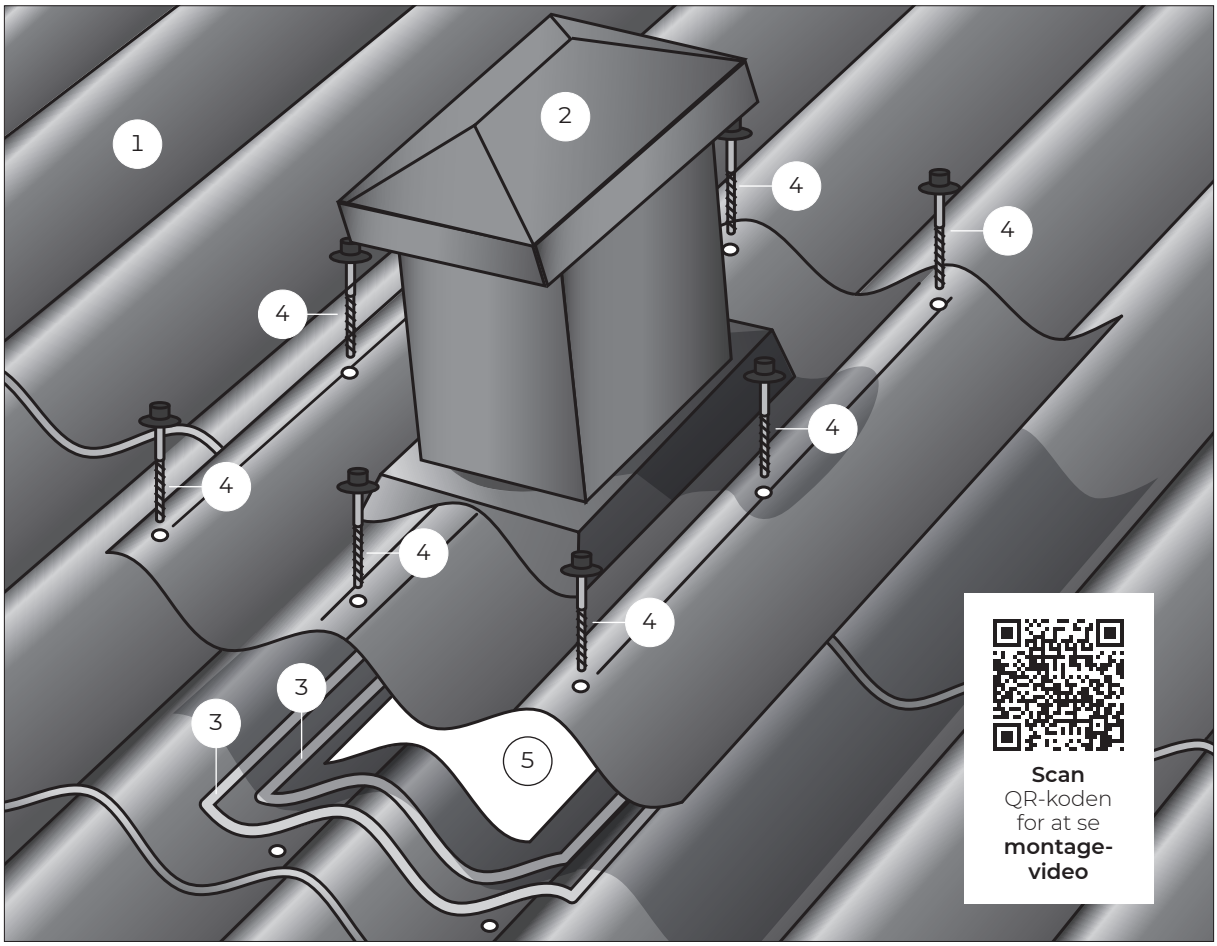


1. DS Ståltagplade
2. DS Udluftningshætte med integreret isorør
3. To striber syrefri fugemasse
4. DS 4,8 x 35 mm skrue. HUSK at montere med leverede 19 mm tætningsskiver på skruerne. HUSK at forbore med 3 mm overstørrelse i forhold til skruernes tykkelse
5. Hul til udluftningshætte laves med nipler eller lignende.


Udklipning af pladen

Ved lange profilerede stålplader klippes et hul til hætten svarende til aftrækskanalens dimensioner. Der tætnes med fugemasse omkring hullet. Hætten trykkes på plads over hullet og fastgøres med min. 8 skruer med neoprenskiver i forborede skruehuller. Skruerne må ikke spændes hårdere, end at hætten kan sikres imod temperaturbetingede bevægelser.


Montagevejledning DS Taghætter

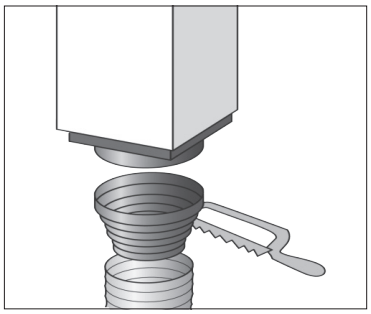

Med isorør
Alle vore høje hætter leveres med isorør. Ved montering afkortes adapter til den ønskede dimension og fastgøres til isorøret. Husk, at aftrækskanaler, der monteres på aftræksrøret i hætten, skal understøttes, så vægten ikke overføres til hætten.

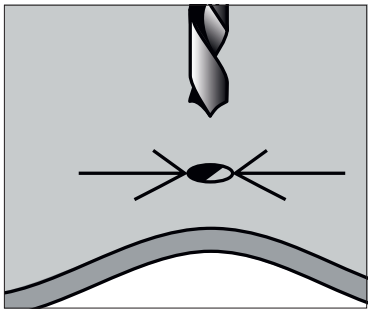

Fastgørelse
Taghætterne fastgøres som den øvrige tagdækning eller med et passende antal skruer med tætningsskiver afhængig af tagmateriale. Vigtigt: Der skal forbores i hættens bundplade med 3 mm overstørrelse i forhold til skruernes tykkelse.

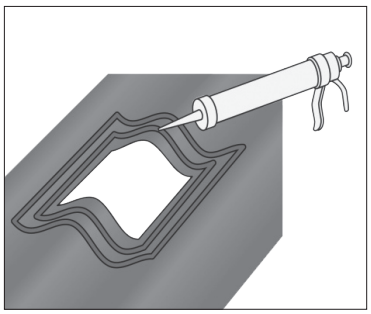

Tætning
Hvor hætterne monteres over et hul i tagfladen, tætnes med syrefri fugemasse. Tætningsmidlet må ikke kunne opløse polystyren.



DS Nordic Klikfals
Udluftningshætten leveres med isoleret rør, PUR-tætning på undersiden af bundpladen og forborede huller til fastgørelse med skruer.

MONTAGE: Skær hul i tagpladen mellem klikfalsene i passende størrelse så PUR-tætningen kan hvile på tagpladen. Overfladen på tagpladen skal være tør og ren for bedste effekt af PUR-tætningen. Fastgør hætten med de leverede skruer (med tætningsskiver) gennem de forborede huller. Vær opmærksom på ikke at overspænde skruerne.

DS STÅLPROFIL

Andrupvej 9 · DK-9500 Hobro
Tel.: +45 96 57 28 28 · ds@ds-staalprofil.dk
www.ds-staalprofil.dk